


● 使用遥控器

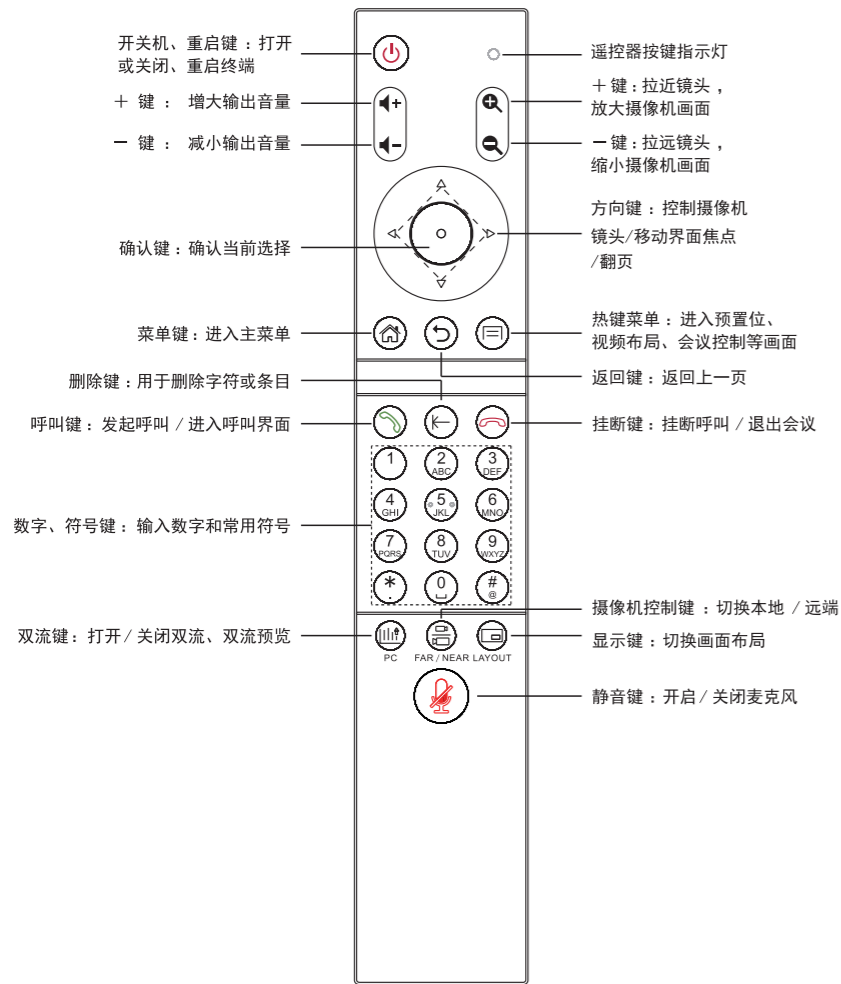

▲ 注意：

- 遥控器的性能可能会受强光影响，正常工作距离约为10米。

● 了解界面

按遥控器的 键可以进入菜单界面。



1. 终端IP地址
2. GK/SIP注册状态
3. 呼叫速率
4. 呼叫类型
5. 最近呼叫（呼入、呼出、未接、通话时间）
6. 清除记录

按 键可以返回上级菜单，当只剩下一级菜单时，按 键将隐藏菜单界面。使用遥控器的方向键可以在菜单上移动，按 键选中。

● 召开会议

1. 按遥控器的 键，进入呼叫界面。如果已经显示呼叫界面，再次按 键将立即发起呼叫。
2. 在地址栏中输入会议号码或IP地址。
3. 选择呼叫类型和呼叫速率。
4. 按遥控器上的 发起呼叫。您也可以按方向键移动到界面的“呼叫”按钮上，然后按遥控器的 键发起呼叫。

● 打开或关闭本地麦克风

按遥控器 静音键，打开或关闭本地会场的麦克风。

▲ 注意：

- 按下麦克风的电源开关，咪头指示灯为红色长亮。
- 使用过程中，确保麦克风处于有电状态：咪头指示灯亮。

● 软键盘输入

在输入框内，按遥控器的 键，可以通过软键盘输入中/英文字符、特殊符号等。



● 选择和控制摄像机

会议前，在菜单界面隐藏的情况下，可以使用遥控器调整本端摄像机。会议中，如果远端摄像机允许远端控制，您还可以选择控制远端摄像机。

切换本/远端摄像机	按遥控器的 键，切换本地或者远端摄像机。
控制摄像机	按遥控器的方向键转动摄像机。 按遥控器 变焦键拉近或拉远图像。

● 切换画面模式

多次按遥控器 显示键，可以在一个屏幕上切换观看画中画等多种显示模式。

● 发送或停止第二路视频

使用DVI线缆将电脑等设备连接到终端的DVI-I输入接口作为第二路视频输入，按遥控器 键，即可将该路视频发送给与会终端。再次按该键将停止发送双流。

● 结束会议

按遥控 挂断键，根据界面提示结束会议。

具体安装步骤及安装位置如图解及说明所示：

注意：
安装S9终端前，需要准备必要的显示设备（对应相应的视频输入接口要求），以及扩声设备。同时在设备周围留出足够的空间，并布置相应的电源接口及网络接口，以便于设备的安装及连接。

- 1 将S9终端连接电源适配器并连接房间电源
- 2 用网线连接S9终端及房间内的网络接口
- 3 用S9标配的VGA-DVI双流线缆，连接计算机到S9的DVI IN 视频输入接口及PC音频输入接口，以保证PC视频及音频的同步传输
注：一些PC需要设置为投影模式才能将信号输入到S9中
- 4 用HDMI接口连接现场显示设备，并连接S9终端的HDMI OUT1接
注：HDMI OUT 2 接口可外接一台显示设备（投影机、电视机）用于展示文档，以便获得更好的会议体验
- 5 连接全向麦克风接口，麦克风默认是静音状态，按MUTE键取消静音
- 5 将S9视频终端平稳摆放或安装在支架上，连接扩声设备
注：如果房间采用HDMI电视扩声，可以不连接此设备
如果采用电视音箱扩声，请确认电视HDMI接口有带外音频输入功能

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。



版权声明

本手册的所有内容，其著作权归属艾思威（大连）有限公司所有，未经本公司许可，不得以任何方式仿制、拷贝、誊抄或转译。本手册没有任何形式的担保、立场表达或者其他暗示。本手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。

免费下载电脑、电话上的视频客户端程序：

Windows: <http://www.meetime.com/download/windows>

Mac: <http://www.meetime.com/download/mac>

Iphone: 请在苹果应用商店搜索“与真空间”下载

Android: 请在应用宝安卓商店中搜索“与真空间”下载



官方微信



官方微博